

Bruksanvisning

JUSTERING AV VINKELGUIDE

Vrid vinkeljusteringsringen medurs eller moturs tills triangelnindikatorn pekar på önskad vinkel (Se Fig. 1). Vinkelguiden kan justeras från 14° till 25°.

Obs När triangelnindikatorn pekar på 14°, vrid den endast medurs.

När triangelnindikatorn pekar på 25°, vrid den endast moturs.

Att tvinga justeringen förbi dessa gränser kan skada produkten.






Vanliga slipvinklar:

- Fickknivar: 20° per sida
- Jaktknivar: 25° per sida
- Filéknivar: 17° per sida
- Taktiska knivar: 25° per sida
- Euro/amerikanska köksknivar: 20° per sida
- Asiatiska köksknivar: 14° eller 17° per sida

Obs: Konsultera din knivtillverkare eller en kunnig knivbutik för att fastställa den exakta vinkeln som är lämplig för din kniv.

ROTERA KERAMIKSTAVEN

Rotera keramikstaven moturs, som indikeras av pilen på staven, för att justera en fräsch slipyta med vinkelguiden (Se Fig. 2). Detta möjliggör fullt utnyttjande av stängens yta och förlänger dess livslängd.

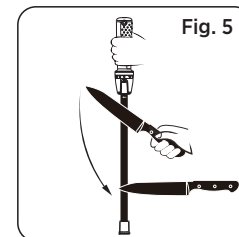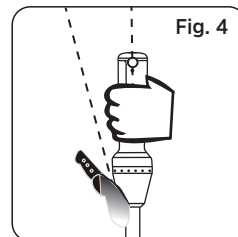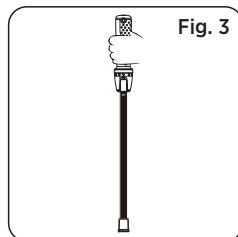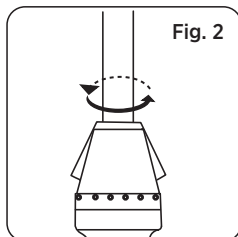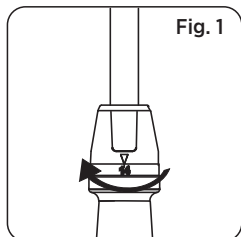

Obs: Om du använder produkten fritt handhållen istället för att stödja stavens spets på ett bord, ta bort gummikåpan för att förhindra att den skärs av kniven.

SLIPNINGSIKSTRIKTIONER

1. Placera slipstaven vertikalt med spetsen nedåt på en skärbräda, bord eller annan lämplig yta (Se Fig. 3). Applicera tillräckligt med nedåtvikt för att förhindra att staven glider under slipningsprocessen.
2. Placera hälen på din knivblad mot vinkelguiden (Se Fig. 4). Med konstant nedåtvikt, tryck kniven nedåt längs staven samtidigt som du drar kniven mot dig från häl till spets (Se Fig. 5).
3. Upprepa denna åtgärd på motsatt sida av knivbladet.
4. Växla slag på varje sida tills kniven är vass, med jämnt tryck.

Obs: Slip alltid hela längden på knivbladet och ge varje sida av bladet lika många rörelser för att bibehålla en jämn egg. Hastigheten på processen påverkar inte resultatet.

UNDERHÅLL: Keramikstaven är mycket slitstarkt men kan lätt gå sönder. Tappa inte keramikstaven eller slå den mot en hård yta. För att rengöra keramikytan och ta bort grått skräp efter slipning, skrubba försiktigt staven med en skursvamp eller fint sandpapper i varmt vatten, och skölj den sedan noggrant med rent vatten.

- Se dess demovideo på YouTube: bit.ly/111H122HVideo
Eller skanna QR-kod

- SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och arbete i **3 år** från inköpsdatumet. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och den naturliga minskningen av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom gäller garantin endast för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

