

Benutzerhandbuch

RUNDER STAB ZUM SCHÄRFEN GLATTER SCHNEIDEN:

1. Halten Sie die Klinge im vom Messerhersteller empfohlenen Winkel an den runden Schleifstab.
2. Setzen Sie an der Ferse der Klinge und an der Spitze des runden Schleifstabs an. Ziehen Sie die Klinge mit einer leichten Bogenbewegung nach unten und zu sich hin über eine Seite des Schleifstabs, wie in Fig. 1 dargestellt. (Siehe Fig. 1 & 2)
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Schleifstabs. (Siehe Fig. 3 & 4)
4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis das Messer scharf ist. Führen Sie die Züge stets abwechselnd auf beiden Seiten der Klinge aus und üben Sie dabei angemessenen Druck aus.

Hinweis: Halten Sie während des gesamten Abziehvorgangs stets denselben Winkel ein und schärfen Sie die gesamte Länge der Klinge. Führen Sie auf jeder Klingenseite die gleiche Anzahl an Zügen aus, um eine gleichmäßige Schneide zu erhalten. Die Geschwindigkeit des Vorgangs hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.

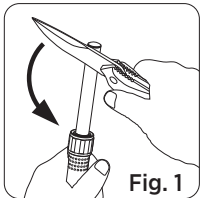


Fig. 1

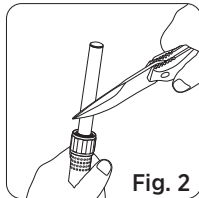


Fig. 2

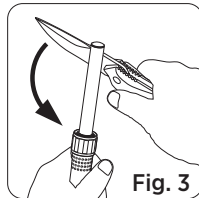


Fig. 3

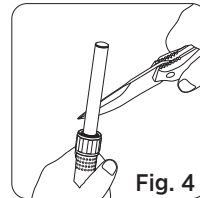


Fig. 4

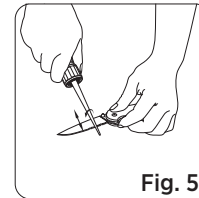


Fig. 5

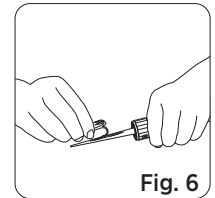


Fig. 6

KONISCHER STAB ZUM SCHÄRFEN VON WELLENSCHLIFFEN UND AUFBRECHHAKEN: (Siehe Fig. 5)

1. Halten Sie den konischen Stab und das Messer wie abgebildet. Setzen Sie das Ende des Stabs an die Schneide des Wellenschliffs oder des Aufbrechhakens an. Folgen Sie dem vorhandenen Schleifwinkel.
2. Schieben Sie den Stab mit mäßigem Druck durch den Wellenschliff oder den Aufbrechhaken und drehen Sie den Stab dabei leicht mit. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Schneide scharf ist.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für alle Zähne des Wellenschliffs oder für den gesamten Aufbrechhaken. Hinweis: Einige Aufbrechhaken haben eine beidseitige Schneide und müssen auf beiden Seiten geschärft werden.

NUT IM KONISCHEN STAB ZUM SCHÄRFEN VON ANGELHAKEN: (Siehe Fig. 6)

Führen Sie den Angelhaken in die Nut des konischen Diamantstabs ein und ziehen Sie die Schneide entlang der Nut, bis sie scharf ist.

VORSICHT: Schärfen ist grundsätzlich mit Verletzungsgefahr verbunden. Bleiben Sie aufmerksam und versuchen Sie niemals zu schärfen, wenn Sie nicht vollständig im Besitz Ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten sind.

WARNHINWEISE: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Sehen Sie sich das Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/178NVideo
Oder scannen Sie den QR-Code.

- SHARPAL-Produkte sind ab Kaufdatum **3 Jahre** lang gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Diese Garantie schließt Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen, normale Abnutzung sowie die natürliche Abnutzung von Verbrauchsteilen bei regelmäßigem Gebrauch aus. Außerdem gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL-Website oder senden Sie direkt eine E-Mail an warranty@sharpal.com.

