

Manuel d'utilisation

TIGE RONDE POUR AFFÛTER LES TRANCHANTS LISSES :

1. Maintenez la lame contre la tige d'affûtage ronde selon l'angle recommandé par le fabricant du couteau.
2. En commençant par le talon de la lame et l'extrémité de la tige d'affûtage ronde, tirez la lame vers le bas et vers vous sur un côté de la tige d'affûtage, en effectuant un léger arc comme indiqué dans la (Voir Fig. 1 & 2)
3. Répétez ce mouvement sur l'autre côté de la tige d'affûtage. (Voir Fig. 3 & 4)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le couteau soit bien affûté. Effectuez toujours des passages alternés de chaque côté de la lame sur l'affûteur, en appliquant une pression appropriée.

Remarque : Maintenez toujours le même angle pendant tout le mouvement d'affûtage et affûtez toute la longueur de la lame. Effectuez toujours le même nombre de passages de chaque côté de la lame afin de conserver un tranchant régulier. La vitesse du processus n'a aucune incidence sur le résultat.

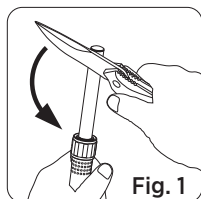


Fig. 1

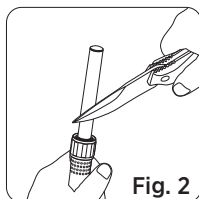


Fig. 2

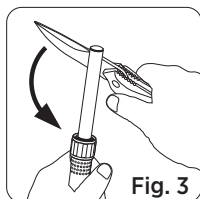


Fig. 3

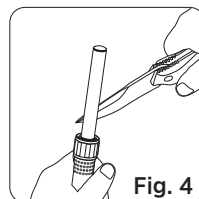


Fig. 4

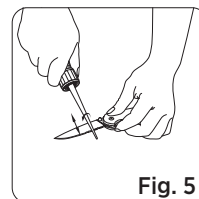


Fig. 5

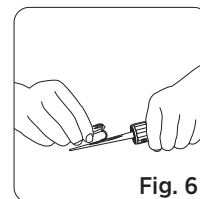


Fig. 6

TIGE CONIQUE POUR AFFÛTER LES DENTELURES ET LES CROCHETS D'ÉVISCÉRATION : (Voir Fig. 5)

1. Tenez la tige conique et le couteau comme indiqué. Placez l'extrémité de la tige contre le bord tranchant de la dentelure ou du crochet d'éviscération. Respectez l'angle d'affûtage existant.
2. Poussez la tige à travers la dentelure ou le crochet d'éviscération en appliquant une pression modérée et en faisant rouler la tige pendant le mouvement. Répétez jusqu'à ce que le bord tranchant soit affûté.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour toutes les dentelures ou pour l'ensemble du crochet d'éviscération. Remarque : certains crochets d'éviscération présentent un double biseau et doivent être affûtés des deux côtés.

RAINURE DE LA TIGE CONIQUE POUR AFFÛTER LES HAMEÇONS : (Voir Fig. 6)

Insérez l'hameçon dans la rainure de la tige diamantée conique et faites glisser le bord le long de la rainure jusqu'à ce qu'il soit affûté.

PRÉCAUTION : L'affûtage est une activité intrinsèquement dangereuse. Restez vigilant et n'essayez jamais d'affûter si vous ne disposez pas pleinement de vos capacités mentales et physiques.

AVERTISSEMENTS : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

- Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube : bit.ly/178NVideo
Ou scannez le code QR
- Les produits SHARPAL sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification, l'usure normale ainsi que la diminution naturelle des consommables due à une utilisation régulière. De plus, la garantie est valable uniquement pour un usage non industriel et non commercial. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à warranty@sharpal.com.

