


Manuel d'utilisation

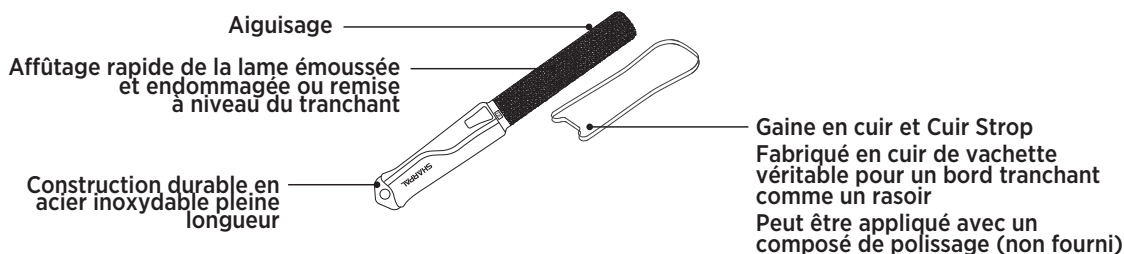

INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE :

1. Sélectionnez le côté diamanté adéquat en fonction de l'état de votre lame.

Grain épais de 325 (45 microns) : affûtage rapide d'une lame émoussée et endommagée, ou affûtage du tranchant de la lame d'un couteau ou d'un outil.

Grain extrafin de 1200 (12 microns) : aiguisage.

2. Placez la lame sur le talon de l'affûteur diamanté selon l'angle d'affûtage souhaité et **POUSSEZ** la lame dans le sens **OPPOSÉ** à votre corps, comme si vous enleviez une fine tranche du dessus de la surface diamantée. Poussez la lame du couteau en travers de l'affûteur tandis que vous repoussez entièrement jusqu'à la pointe de la lame pour aiguiser le bord tranchant (Voir Fig. 1). Répétez ce mouvement de **POUSSEÉ** plusieurs fois. Pensez à conserver l'angle lorsque vous poussez et essayez de maintenir un angle d'affûtage homogène avec chaque passage. Voilà le secret d'un bord tranchant parfaitement aiguisé.

3. Maintenant, aiguisiez l'autre côté de la lame en la plaçant à l'extrémité de l'affûteur diamanté. **TIREZ** la lame **VERS** vous, comme si vous enleviez une fine tranche du dessus de la surface diamantée. Tout en tirant la lame tout le long de l'affûteur diamanté, tirez la lame en travers de l'affûteur pour aiguiser tout le bord tranchant. Bougez la lame de sorte que la pointe dépasse de l'affûteur diamanté. (Voir Fig. 2) Répétez ce mouvement de **TRACTION** le même nombre de fois que pour l'autre côté de la lame et essayez de conserver un angle d'affûtage homogène à chaque passage.

4. Continuez à aiguiser chaque côté de la lame jusqu'à ce que celle-ci soit bien tranchante. Si vous avez commencé avec le côté au grain épais de 325 (45 microns), passez au côté du grain de 1200 (12 microns) et répétez le processus d'affûtage. Si la lame de couteau ou les outils à aiguiser ont seulement besoin d'une retouche ou d'un bord poli, n'utilisez que le côté du grain de 1200 (12 microns).

5. Après usage, nettoyez bien la surface diamantée avec de l'eau. Utilisez une brosse dure en nylon pour la nettoyer après plusieurs utilisations. Ceci élimine les particules métalliques qui adhèrent à la surface diamantée pendant le processus d'affûtage. **Conservez toujours l'affûteur diamanté dans un endroit sec.**

INSTRUCTIONS DE RÉALIGNEMENT ET DE POLISSAGE :


La lame présentera de légères bavures après chaque utilisation ou affûtage. Le cuir d'affûtage est l'outil idéal pour réaligner le tranchant très fin de la lame et polir sa surface.

1. Tenez d'une main le BUDDYGUARD® équipé de l'étui en cuir. Appliquez le composé sur le côté rugueux du cuir si vous souhaitez davantage polir et aiguiser le tranchant. (Le composé n'est PAS fourni avec ce produit.)

2. Placez la lame sur le côté rugueux de l'étui en cuir, orientée vers le manche et à un angle d'environ 20°. Le bord tranchant doit être dirigé vers le manche. En appuyant légèrement, poussez la lame dans le sens **OPPOSÉ** à votre corps en travers de la surface tout le long de l'étui en cuir. Commencez au niveau du talon du couteau et finissez à la pointe. (Voir Fig. 3)

3. Quand vous atteignez le haut de l'étui en cuir, retournez la lame pour passer son autre côté sur le cuir d'affûtage. Le bord tranchant doit être orienté vers le haut de l'étui en cuir. Ajustez l'angle en relevant le dos du couteau à environ 20°. Tirez le couteau **VERS** le manche en travers du cuir pour passer tout le bord tranchant sur le cuir d'affûtage. (Voir Fig. 4)

4. Alternez chaque côté jusqu'à obtention du tranchant souhaité.

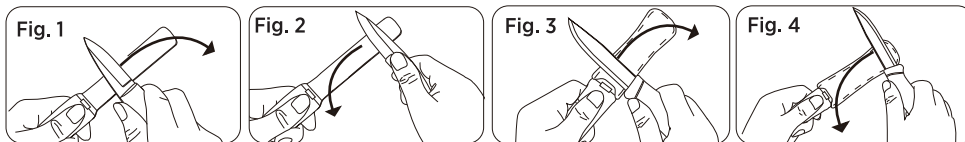

PRÉCAUTIONS : L'affûtage est une activité dangereuse par nature. Soyez vigilant et n'essayez jamais d'aiguiser si vous n'avez pas la pleine maîtrise de vos capacités mentales et physiques.

AVERTISSEMENTS : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

• Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube: bit.ly/127-Video
Ou scannez le code QR

• JTous les produits SHARPAL sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'usure, à l'exception des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification. **CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR UNE UTILISATION NON INDUSTRIELLE OU NON COMMERCIALE.** Si vous voulez faire valoir la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à warranty@sharpal.com.

