


Manuel d'utilisation

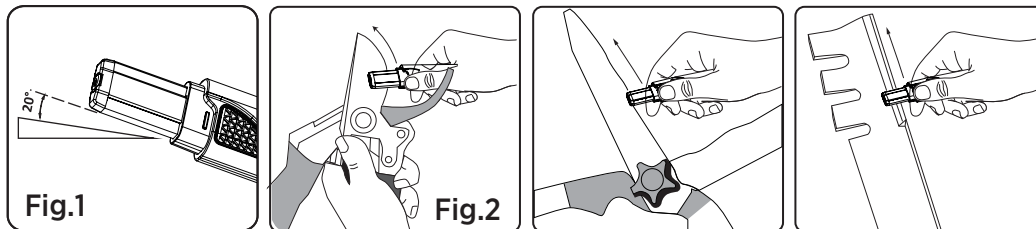

INSTRUCTIONS POUR L'AIGUISAGE ET L'AFFÛTAGE

1. Alignez le tranchant à aiguiser et l'aiguiser à un angle d'environ 20 degrés (Voir Fig. 1).

Astuce : Assurez-vous que l'angle **du bord** de l'outil en carbure de tungstène est utilisé contre le tranchant pour l'affûtage.

2. Maintenez l'angle et faites glisser à plusieurs reprises le coin **du bord** du carbure de tungstène le long du tranchant, du talon de la lame vers la pointe (Voir Fig. 2). Poursuivez ce mouvement jusqu'à ce que vous obteniez le tranchant souhaité.

3. Passez à la lame en céramique pour affûter le tranchant, en suivant le même processus que l'aiguisage.

Remarque : La plupart des sécateurs, des élagueurs et des tondeuses ont des lames qui ne sont biseautées que sur un côté. N'aiguiser que le côté biseauté de chaque lame. Si vous aiguiser un bord à double biseau, comme c'est le cas pour la plupart des couteaux, répétez le processus ci-dessus pour le dessous de la lame du couteau. Appliquez le même nombre de passages à chaque côté de la lame pour maintenir un bord tranchant homogène.

La lame en carbure de tungstène est prévue pour les bords émoussés ou endommagés qui nécessitent un nouveau bord.

La lame en céramique sert à affûter une lame.

• Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube: bit.ly/129NVideo

Ou scannez le code QR

• JTous les produits SHARPAL sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'usure, à l'exception des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification. **CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR UNE UTILISATION NON INDUSTRIELLE OU NON COMMERCIALE.** Si vous voulez faire valoir la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à warranty@sharpal.com.

