


Gebruikershandleiding

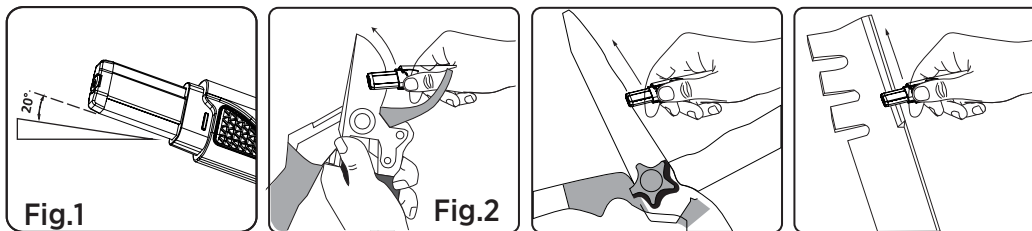

INSTRUCTIES VOOR SLIJPEN EN AANZETTEN

1. Lijn de te slijpen snijrand uit met het slijpgereedschap, aan een hoek van ongeveer 20 graden (Zie Fig. 1).

Tip: Zorg ervoor dat de **randhoek** van het hardmetalen gereedschap tegen de snijkant wordt gebruikt voor het slijpen.

2. Behoud de hoek en schuif herhaaldelijk de **randhoek** van het wolframcarbide langs de snijkant vanaf de hiel van het mes naar de punt (Zie Fig. 2). Herhaal deze beweging tot de gewenste scherpte is bereikt.

3. Schakel over op het keramische mes om de snijrand aan te zetten. Volg daarbij hetzelfde proces als bij het slijpen.

Opmerking: De meeste snoeischaren, takkenscharen en maaiers beschikken over messen die slechts aan één kant van het lemmet zijn afgeschuind. Slijp alleen de afgeschuinde zijde van elk blad. Als u een dubbel afgeschuinde rand slijpt, wat het geval is bij de meeste mesranden, herhaalt u het bovenstaande proces voor de onderzijde van het lemmet van het mes. Strijk elke kant van het lemmet hetzelfde aantal keren om een gelijkmatige snijrand te behouden.

Het Tungsten hardmetaal is voor een botte of beschadigde rand waarvoor opnieuw kantslijpen nodig is.

Het keramische mes is geschikt voor het aanzetten van een lemmet.

- Bekijk de gerelateerde demovideo op YouTube: bit.ly/129NVideo

Of scan de QR-code

- SHARPAL-producten zijn **3 jaar** vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie sluit schade door verkeerd gebruik of wijziging, normale slijtage en de natuurlijke afname van verbruiksartikelen door regelmatig gebruik uit. Bovendien is de garantie alleen geldig voor niet-industrieel en niet-commercieel gebruik. Als u een **garantieclaim** wilt indienen, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of stuur een e-mail rechtstreeks naar warranty@sharpal.com.

