


Podręcznik użytkownika

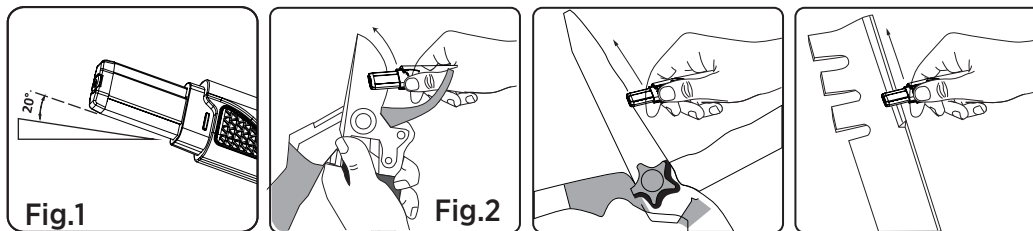

INSTRUKCJA OSTRZENIA I HONOWANIA

1. Ustawić ostrzoną krawędź tnącą i narzędzie do ostrzenia pod kątem około 20 stopni (Patrz Fig. 1).

Wskazówka: Upewnij się, że **narożnik** narzędzia z węglika wolframu przylega do krawędzi tnącej podczas ostrzenia.

2. Utrzymuj kąt i wielokrotnie przesuwaj **narożnik** węglika wolframu wzdłuż krawędzi tnącej od nasady ostrza w kierunku końcówki (Patrz Fig. 2). Kontynuować, aż do uzyskania wymaganej ostrości.

3. Aby wyhonować krawędź tnącą, należy zmienić ostrze na ceramiczne i postępować w taki sam sposób, jak podczas ostrzenia.

Uwaga: Większość sekatorów, nożyc do gałęzi i kosiarek ma ostrza ścięte tylko z jednej strony. Należy ostrzyć tylko tę stronę ostrza, która jest ścięta. W przypadku ostrzenia krawędzi podwójnie ściętych, jak w przypadku większości noży, powtórzyć powyższy proces od spodu ostrza noża. Wykonywać po każdej stronie ostrza taką samą liczbę ruchów, aby zachować równą krawędź tnącą.

Ostrze z węglika wolframu przeznaczone jest do ostrzenia stępionych lub uszkodzonych krawędzi, które wymagają ponownego utworzenia krawędzi.

Ostrze ceramiczne nadaje się do honowania ostrzy.

• Zobacz jego film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/129NVideo

Lub zeskanować kod QR

• Każdy produkt SHARPAL jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym zużyciu przez **3 lata** od daty zakupu, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zmianami. **NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKU NIEPRZEMYSŁOWEGO LUB NIEKOMERCYJNEGO.** Jeśli chcesz złożyć reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub napisz do nas bezpośrednio na adres warranty@sharpal.com.

