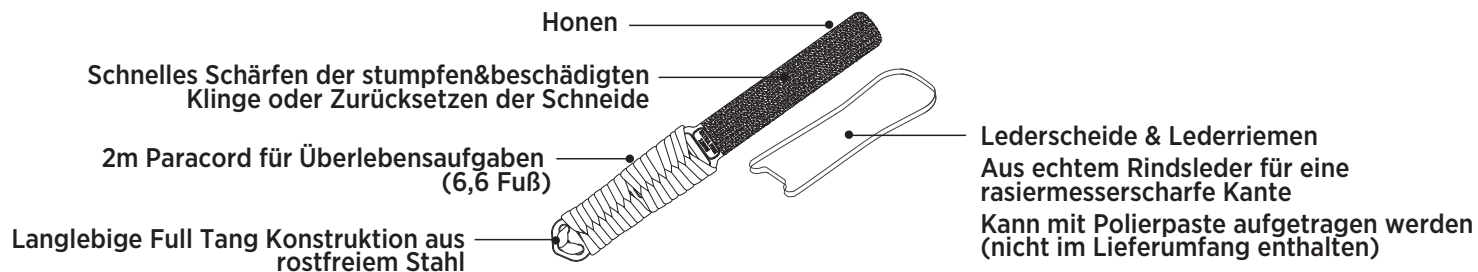


Benutzerhandbuch

**SCHÄRFEN ANWEISUNGEN :**

1. Wählen Sie die geeignete Diamantseite basierend auf dem Zustand Ihrer Klinge.

Grobe Körnung 325 (45 Mikron) - Schnelles Schärfen der stumpfen und beschädigten Klinge oder Neueinstellung der Kante Ihrer Messerklinge oder Ihres Werkzeugs.

Extra feine Körnung 1200 (12 Mikron) – Honen

2. Legen Sie Ihre Klinge im gewünschten Schärfwinkel auf die Ferse des Diamantschärfers und **DRÜCKEN** Sie die Klinge von sich **WEG**, als ob Sie versuchen würden, eine dünne Scheibe von der Oberseite der Diamantoberfläche zu schnitzen. Schieben Sie die Messerklinge über den Schärfen, während Sie drücken, um die Schneide ganz bis zur Spitze der Klinge zu schärfen (Siehe Fig. 1). Wiederholen Sie diesen DRUCK-Hub mehrmals. Denken Sie daran, den Winkel zu halten, während Sie schieben, und versuchen Sie, bei jedem Zug einen konstanten Schärfwinkel beizubehalten. Dies ist der Schlüssel zur Erzielung der schärfsten Schneidkante.

3. Schärfen Sie nun die andere Seite der Klinge, indem Sie Ihre Klinge auf das Ende des Diamantschärfers legen. **ZIEHEN** Sie die Klinge **ZU** sich hin, als ob Sie versuchen würden, eine dünne Scheibe von der Oberseite der Diamantoberfläche zu schnitzen. Während Sie die Klinge entlang des Diamantschärfers ziehen, ziehen Sie die Klinge über den Schärfen, um die gesamte Schneide zu schärfen. Lassen Sie die Spitze von der Kante des Diamantschärfers abfallen. (Siehe Fig. 2) Wiederholen Sie diese ZIEHBewegung genauso oft wie auf der gegenüberliegenden Seite Ihrer Klinge und versuchen Sie, bei jedem Zug einen gleichmäßigen Schärfwinkel einzuhalten.

4. Fahren Sie fort, beide Seiten Ihrer Klinge zu schärfen, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Klinge wirklich scharf ist. Wenn Sie mit der groben Seite mit 325er Körnung (45 Mikron) begonnen haben, wechseln Sie zur Seite mit 1200er Körnung (12 Mikron) und wiederholen Sie den Schleifvorgang. Wenn Ihre Messerklinge oder Werkzeuge, die geschärft werden sollen, lediglich nachgebessert oder angeschliffen werden müssen, verwenden Sie nur die Seite mit 1200er Körnung (12 Mikron).

5. Reinigen Sie die Diamantoberfläche nach Gebrauch gründlich mit Wasser und reinigen Sie die Oberfläche nach einiger Zeit mit einer Nylon-Scheuerbürste. Dadurch werden Metallpartikel entfernt, die während des Schärfvorgangs auf der Diamantoberfläche haften. **Halten Sie den Diamantschärfer immer trocken, wenn Sie ihn lagern.**

ANLEITUNG ZUM AUSRICHTEN UND POLIEREN:

Die Klinge weist nach jedem Gebrauch oder Schärfen einen leichten Grat auf. Der Lederriemen ist das ideale Werkzeug, um die sehr feine Schneide der Klinge neu auszurichten und die Klingenoberfläche zu polieren.

1. Eine Hand hält den BUDDYGUARD® mit Lederscheide. Tragen Sie die Paste auf die raue Seite des Leders auf, wenn Sie die Kante auf ein höheres Niveau polieren und schärfen möchten. (Verbindung NICHT in diesem Produkt enthalten)


2. Legen Sie die Klinge in einem Winkel von etwa 20° auf die raue Seite der Lederscheide zum Griff des Spitzers. Die Schneide sollte zum Griff zeigen. **SCHIEBEN** Sie die Klinge mit leichtem Druck über die Länge der Lederscheide von sich weg – beginnend am Messerrücken und endend an der Spitze. (Siehe Fig. 3)

3. Wenn Sie die Oberseite der Lederscheide erreicht haben, drehen Sie die Klinge um, um die andere Seite der Klinge abzustreifen. Die Schneide sollte zur Oberseite der Lederscheide zeigen und den Winkel durch Anheben des Messerrückens um etwa 20° einstellen. **ZIEHEN** Sie die Messerklinge über das Leder zum Griff hin, um die gesamte Schneide abzustreifen. (Siehe Fig. 4)

4. Wechseln Sie beide Seiten, bis die gewünschte Kante erreicht ist.

VORSICHT: Schärfen ist eine von Natur aus gefährliche Tätigkeit. Seien Sie wachsam und versuchen Sie niemals zu schärfen, wenn Sie nicht die volle Kontrolle über Ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten haben.

WARNHINWEISE: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fern halten.

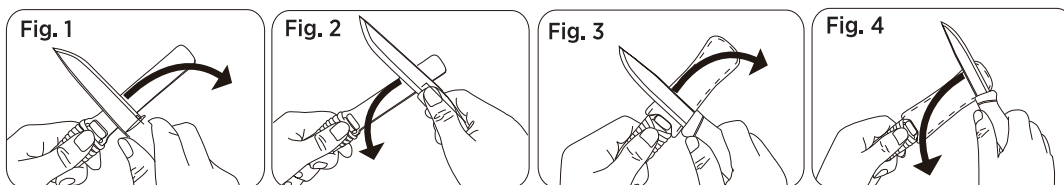

• Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/181video
Oder scannen Sie den QR-Code

• Jedes SHARPAL Produkt ist für **3 Jahre** ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharpal.com.

