


Benutzerhandbuch

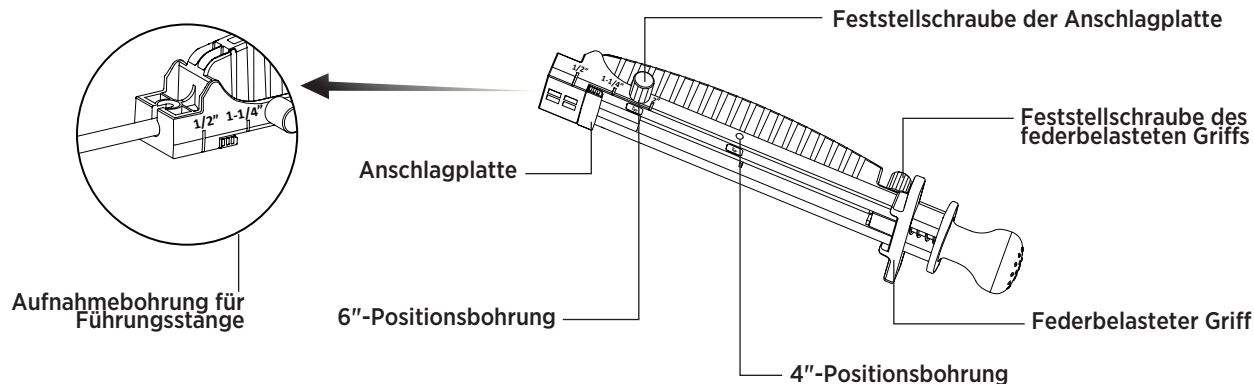

Kompatibel mit SHARPAL 202H und 203H.

Kompatibel mit SHARPAL-Schleifplatten sowie den meisten Standard-Schleifplatten anderer Marken in den Größen 1" x 4" / 25 x 100 mm und 1" x 6" / 25 x 150 mm.

Für 4"- oder 6"-Schleifplatten: Richten Sie die Anschlagplatte an der entsprechenden 4"- oder 6"-Positionsbohrung aus und ziehen Sie anschließend die Feststellschraube der Anschlagplatte fest.

Zum Einsetzen oder Entfernen einer Schleifplatte: Lösen Sie die Feststellschraube des federbelasteten Griffs, bevor Sie die Schleifplatte einsetzen oder entfernen.

Ziehen Sie nach dem Einsetzen der Schleifplatte die Schraube fest, um die Platte sicher zu fixieren.

Hinweis: Vertauschen Sie die beiden Feststellschrauben nicht. Jede Schraube muss an ihrer korrekten Position bleiben.

- Für SHARPAL-Produkte gilt eine Garantie von **3 Jahren** ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen, normale Abnutzung und den natürlichen Verfall von Verbrauchsmaterialien bei regelmäßigem Gebrauch entstehen. Außerdem gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL-Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharpal.com.

