


Manual de usuario

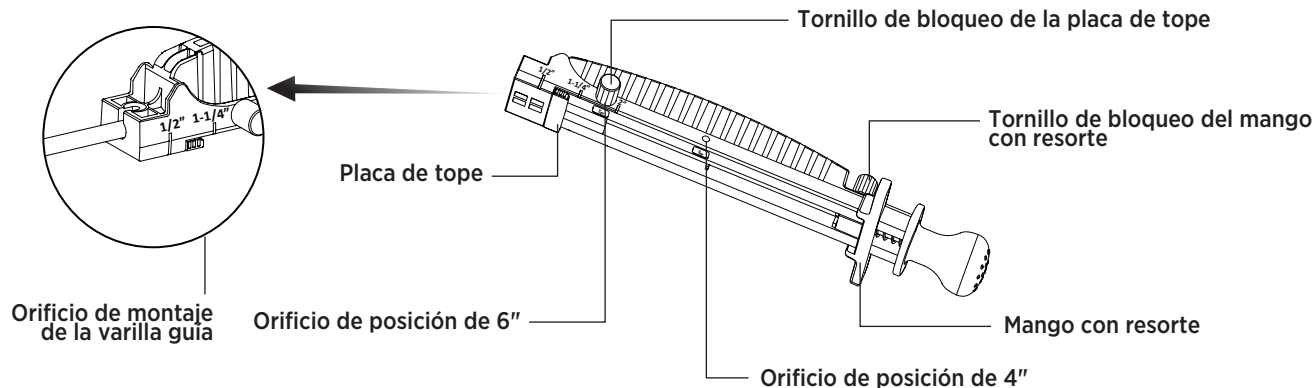

Compatible con SHARPAL 202H y 203H.

Compatible con las placas abrasivas SHARPAL y con la mayoría de las placas abrasivas estándar de 1" x 4" / 25 x 100 mm y 1" x 6" / 25 x 150 mm de otras marcas.

Para placas abrasivas de 4" o 6": alinee la placa de tope con el orificio de posición correspondiente de 4" o 6" y, a continuación, apriete el tornillo de bloqueo de la placa de tope.

Para instalar o retirar una placa abrasiva: Afloje el tornillo de bloqueo del mango con resorte antes de instalar o retirar la placa abrasiva.

Después de instalar la placa abrasiva, apriete el tornillo para fijarla en su lugar.

Nota: No intercambie los dos tornillos de bloqueo. Cada tornillo debe permanecer en su posición correcta.

- Los productos SHARPAL están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante **3 años** a partir de la fecha de compra. Esta garantía excluye los daños por uso indebido o alteración, el desgaste normal y la disminución natural de los elementos consumibles por el uso regular. Además, la garantía sólo es válida para uso no industrial y no comercial. Si desea hacer una reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.

