


Manuel d'utilisation

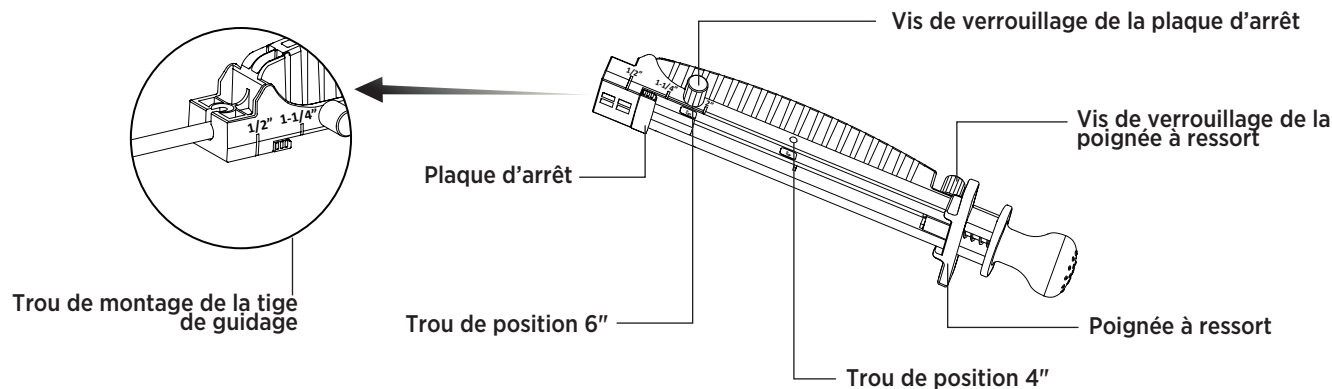

Compatible avec SHARPAL 202H et 203H.

Compatible avec les plaques abrasives SHARPAL ainsi qu'avec la plupart des plaques abrasives standard $1" \times 4"$ / $25 \times 100 \text{ mm}$ et $1" \times 6"$ / $25 \times 150 \text{ mm}$ d'autres marques.


Pour les plaques abrasives de 4" ou 6" : alignez la plaque d'arrêt avec le trou de position correspondant de 4" ou 6", puis serrez la vis de verrouillage de la plaque d'arrêt.

Pour installer ou retirer une plaque abrasive : Desserrez la vis de verrouillage de la poignée à ressort avant d'installer ou de retirer la plaque abrasive.


Après avoir installé la plaque abrasive, serrez la vis pour la maintenir bien en place.

Remarque : n'interchangez pas les deux vis de verrouillage. Chaque vis doit rester à sa position correcte.

- Les produits SHARPAL sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou de modifications, l'usure normale ainsi que la diminution naturelle des composants consommables due à une utilisation régulière. De plus, la garantie est valable uniquement pour un usage non industriel et non commercial. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à l'adresse suivante : warranty@sharpal.com.

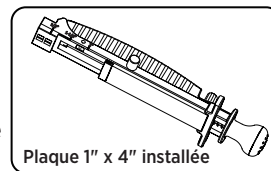

Plaque $1" \times 4"$ installée

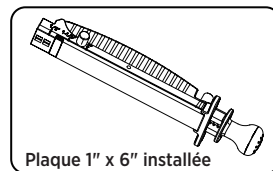

Plaque $1" \times 6"$ installée