


Manuale d'uso

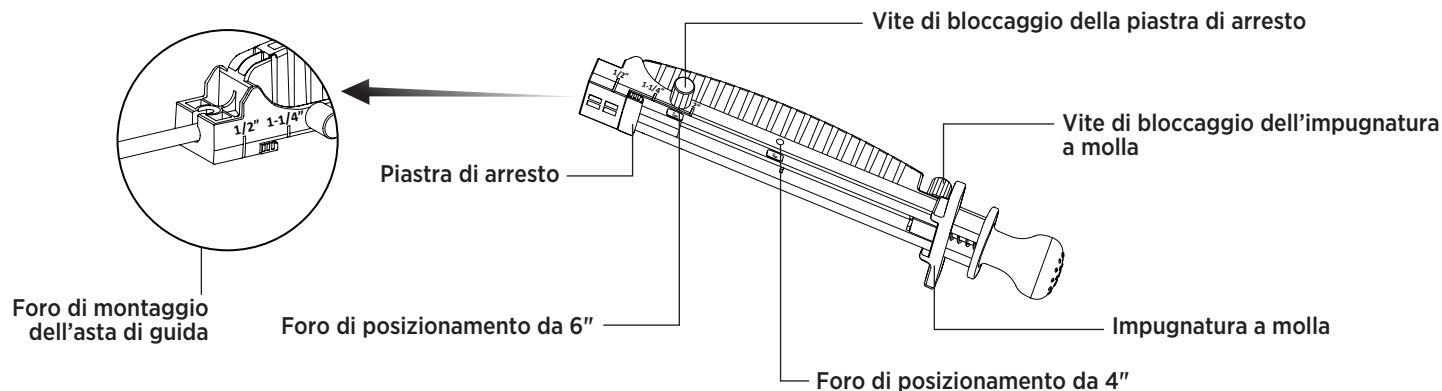

Compatibile con SHARPAL 202H e 203H.
 Compatibile con le piastre abrasive SHARPAL e con la maggior parte delle piastre abrasive standard da $1" \times 4" / 25 \times 100 \text{ mm}$ e $1" \times 6" / 25 \times 150 \text{ mm}$ di altri marchi.

Per piastre abrasive da 4" o 6": allineare la piastra di arresto con il foro di posizionamento corrispondente da 4" o 6", quindi serrare la vite di bloccaggio della piastra di arresto.

Per installare o rimuovere una piastra abrasiva: Allentare la vite di bloccaggio dell'impugnatura a molla prima di installare o rimuovere la piastra abrasiva.

Dopo aver installato la piastra abrasiva, serrare la vite per fissarla in posizione.

Nota: non scambiare le due viti di bloccaggio. Ogni vite deve rimanere nella posizione corretta.

- I prodotti SHARPAL sono coperti da garanzia contro difetti di materiali e lavorazione per **3 anni** dalla data di acquisto. Questa garanzia esclude i danni dovuti a uso improprio o alterazione, alla normale usura e al naturale deterioramento degli articoli consumabili a causa dell'uso regolare. Inoltre, la garanzia è valida solo per un uso non industriale e non commerciale. Se desideri presentare una richiesta di garanzia, contattaci tramite il sito web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a warranty@sharpal.com.

