


Gebruikershandleiding

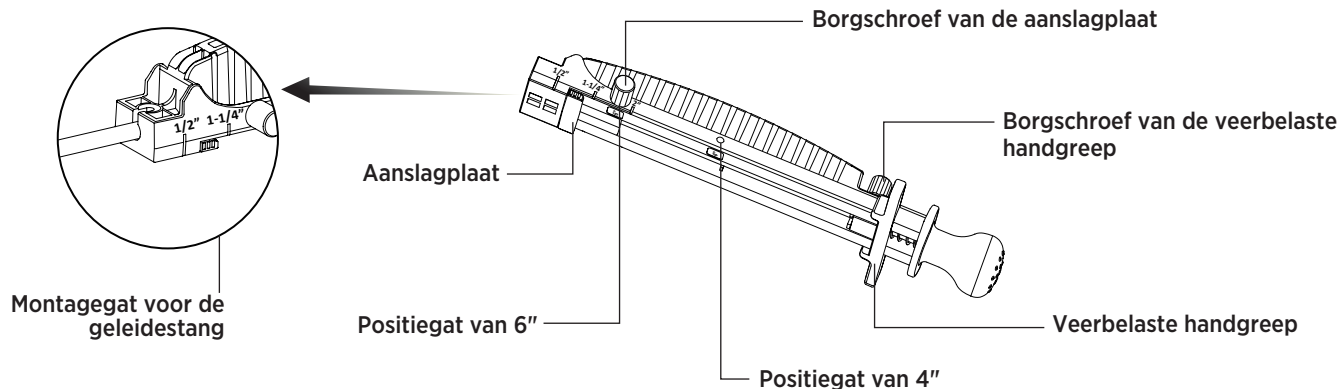

Compatibel met SHARPAL 202H en 203H.

Compatibel met SHARPAL-slijpplaten en de meeste standaard slijpplaten van $1'' \times 4'' / 25 \times 100 \text{ mm}$ en $1'' \times 6'' / 25 \times 150 \text{ mm}$ van andere merken.

Voor slijpplaten van 4'' of 6'': lijn de aanslagplaat uit met het overeenkomende positiegat van 4'' of 6'' en draai vervolgens de borgschroef van de aanslagplaat vast.

Om een slijpplaat te installeren of te verwijderen: Draai de borgschroef van de veerbelaste handgreep los voordat u de slijpplaat installeert of verwijdt.

Draai na het installeren van de slijpplaat de schroef vast om deze op zijn plaats te bevestigen.

Opmerking: verwissel de twee borgschroeven niet. Elke schroef moet op de juiste positie blijven.

- SHARPAL-producten hebben een garantie van **3 jaar** vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik of wijziging, normale slijtage en het natuurlijke verlies van verbruiksgoederen door regulier gebruik. Daarnaast is de garantie alleen geldig voor niet-industrieel en niet-commercieel gebruik. Als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of stuur direct een e-mail naar warranty@sharpal.com.

