


Instrukcja obsługi

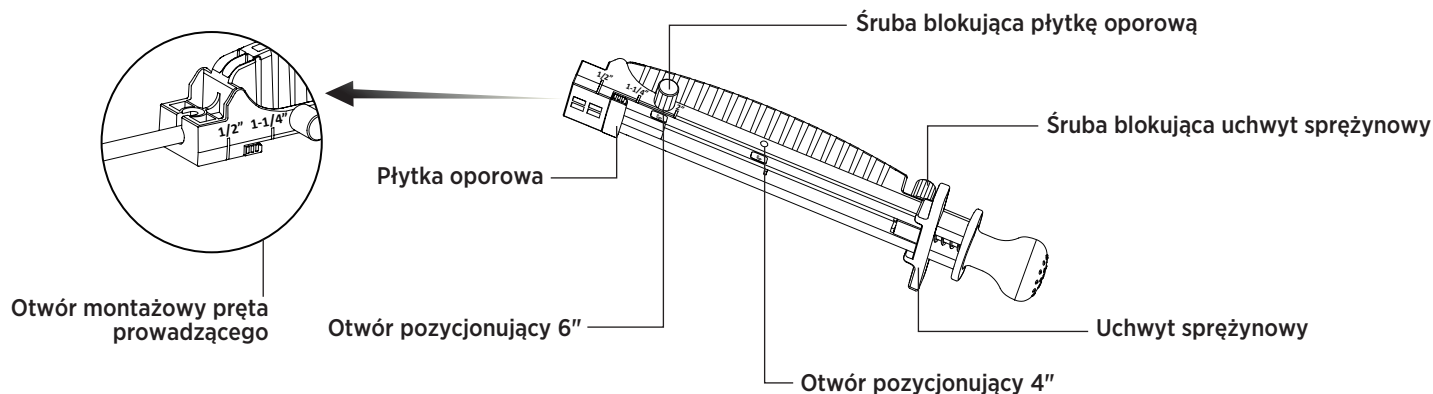

Kompatybilne z SHARPAL 202H i 203H.

Kompatybilne z płytkami ściernymi SHARPAL oraz większością standardowych płytek ściernych 1" x 4" / 25 x 100 mm i 1" x 6" / 25 x 150 mm innych marek.

W przypadku płytek ściernych 4" lub 6": wyrównaj płytkę oporową z odpowiednim otworem pozycjonującym 4" lub 6", a następnie dokręć śrubę blokującą płytkę oporową.

Aby zainstalować lub wyjąć płytkę ścierną: Poluzuj śrubę blokującą uchwyt sprężynowy przed zainstalowaniem lub wyjęciem płytki ściernej.

Po zainstalowaniu płytki ściernej dokręć śrubę, aby zabezpieczyć ją na miejscu.

Uwaga: nie zamieniaj miejscami dwóch śrub blokujących. Każda śruba musi pozostać we właściwym miejscu.

Produkty SHARPAL są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez **3 lata** od daty zakupu. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia lub modyfikacji, normalnego zużycia, oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych podczas regularnego użytkowania. Ponadto gwarancja jest ważna tylko w przypadku użytkowania nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, prosimy o kontakt przez stronę internetową SHARPAL lub wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres

warranty@sharpal.com.

