


Bruksanvisning

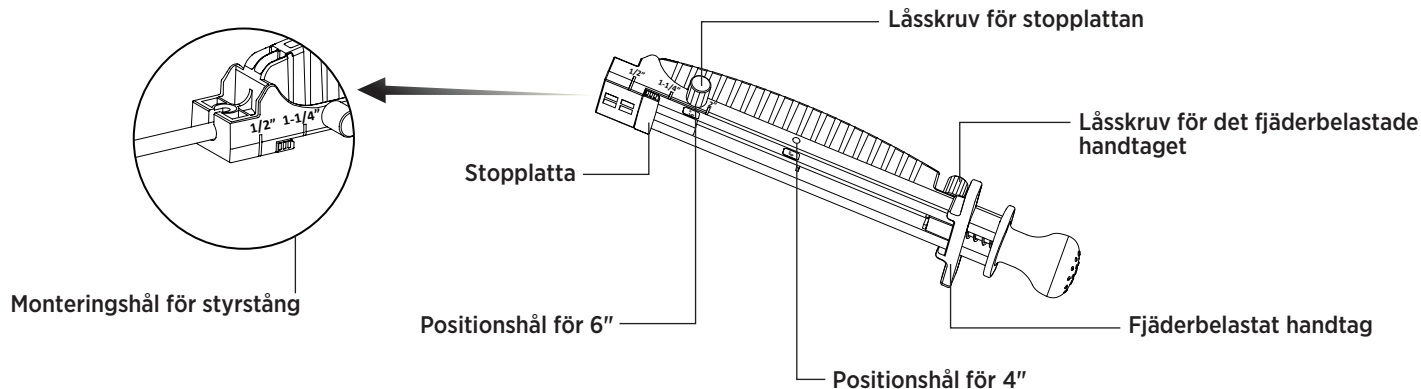

Kompatibel med SHARPAL 202H och 203H.
 Kompatibel med SHARPAL-slipplattor och de flesta standard-slipplattor på
 1" x 4" / 25 x 100 mm och 1" x 6" / 25 x 150 mm från andra märken.

För slipplattor på 4" eller 6": rikta in stopplattan med motsvarande positionshål för 4" eller 6" och dra sedan åt låsskruven för stopplattan.

För att installera eller ta bort en slipplatta: Lossa låsskruven för det fjäderbelastade handtaget innan du installerar eller tar bort slipplattan.

Efter att slipplattan har installerats, dra åt skruven för att säkra den på plats.

Obs: Byt inte plats på de två låsskruvarna. Varje skruv måste sitta kvar i rätt position.

- SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och arbete i **3 år** från inköpsdatumet. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och den naturliga minskningen av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom gäller garantin endast för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

