


Manual de usuario

Artículo núm. 101N

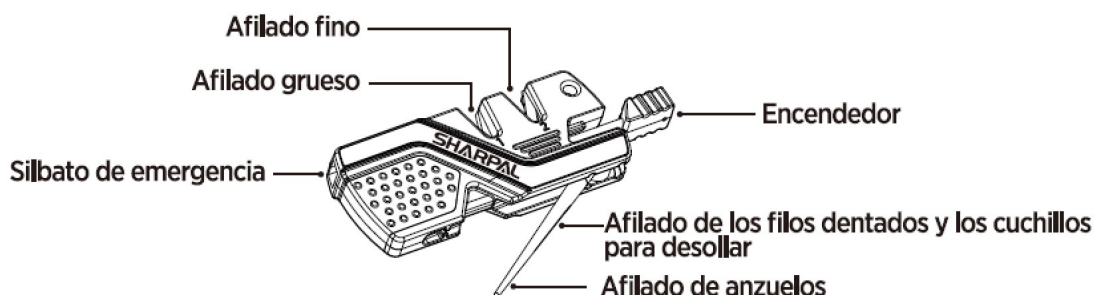

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE CUCHILLOS:

1. Sostenga el afilador por la zona de agarre de caucho blando sobre una superficie plana y estable. **Mantenga los dedos a una distancia segura de las ranuras de afilado, de lo contrario podrían producirse lesiones.**
2. Inserte la hoja completamente y de manera vertical en la ranura de afilado apropiada en un ángulo de 90 grados con respecto al afilador. Suavemente y ejerciendo una ligera presión, tire de la hoja del cuchillo de modo que pase por el afilador desde la parte posterior hasta la punta en la dirección que indican las flechas. (véase la Fig. 1).

Ranura en forma de V N.º 1 (hoja de carburo grueso) - Para afilar rápidamente un nuevo filo

Ranura en forma de V N.º 2 (hoja de cerámica fina) - Para afilar un filo con un acabado fino

Nota: Al utilizar el afilador de cuchillos es suficiente aplicar una ligera presión. Si aplica una presión excesiva, podría perder el control del cuchillo y podrían producirse lesiones. Aumente cuidadosamente y de manera gradual la presión hasta que se alcance el resultado deseado.

La ranura de cerámica N.º 2 es para el afilado fino de hojas ligeramente desafiladas. La ranura de carburo N.º 1 es para hojas desafiladas o dañadas en las que hay que crear un nuevo filo. Intente afilar los cuchillos de buena calidad con la ranura de cerámica N.º 2 en primer lugar.

Las ranuras N.º 1 y N.º 2 **NO** están diseñadas para afilar hojas biseladas en un solo lado.

3. Utilice únicamente la ranura de cerámica N.º 2 para afilar los cuchillos de fillos dentados. Repita la acción anterior hasta que la hoja esté afilada, siempre tirando de la hoja para que pase a través de la ranura de afilado desde la parte posterior hasta la punta, y nunca haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás.

INSTRUCCIONES PARA EL SILBATO:

Coloque los labios sobre la abertura de la parte superior izquierda del producto y sople con fuerza. (véase la Fig. 2). **NO** cubra la salida de aire en la parte superior del producto.

INSTRUCCIONES PARA EL ENCEDEDOR:

El fuego permite entrar en calor, cocinar, secar la ropa, alumbrar (también como señal), emitir humo como señal y también reconforta a nivel psicológico.

1. Retire todos los materiales combustibles que se encuentren en el área a, como mínimo, un metro de diámetro.
2. Coloque la yesca en el centro de la zona despejada en el suelo o, si el suelo está mojado, sobre un lecho de ramas secas. Si hay grandes cantidades de nieve en el suelo, encienda el fuego sobre una pila de grandes ramas secas. La yesca puede constar de pequeñas ramas secas, hierba seca, hojas, agujas de pino, papel o cualquier otro material que prenda fácilmente.
3. Extraiga el encendedor del extremo del producto. (véase la Fig. 3).
4. Sostenga el afilador por el recubrimiento de caucho blando con la mano izquierda y apóyelo sobre la yesca. Introduzca por completo el encendedor en la ranura de carburo N.º 1 y tire rápidamente del encendedor haciendo que pase a través de la ranura mientras aplica una presión descendente moderada en la dirección que indican las flechas. (véase la Fig. 4). Deben saltar chispas del encendedor debido a la fricción con las hojas de carburo cruzadas, que caerán sobre la yesca para encenderla.
5. Vuelva a tirar rápidamente del encendedor a través de la ranura hasta que la yesca prenda. Dependiendo de la yesca utilizada, el fuego se encenderá rápidamente o tardará varios minutos en prender. **Nota:** Es posible que haga falta realizar el movimiento de encendido varias veces la primera vez que se utiliza para eliminar el recubrimiento exterior de color negro.




INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE LOS FILOS DENTADOS Y LOS CUCHILLOS PARA DESOLLAR: (véase la Fig. 5).




1. Extraiga la chaira de diamante. Sujete el afilador y el cuchillo como se muestra.
2. Coloque el extremo de la chaira contra el filo dentado o el cuchillo para desollar. Colóquelo en el ángulo adecuado.
3. Empuje la chaira a través del filo dentado o del cuchillo para desollar aplicando una presión moderada y girando la chaira a medida que la empuja. Repita este proceso hasta que el filo esté afilado.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todos los dientes de la sierra o la totalidad del cuchillo para desollar. **Nota:** Algunos cuchillos para desollar tienen doble bisel, por lo que requieren que se realice el afilado en ambos lados.
5. Afile los dientes de la sierra tirando de la hoja a través de la ranura de cerámica N.º 2.

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE ANZUELOS:

Inserte el anzuelo en la ranura de la chaira de diamante y deslice el filo a lo largo de la ranura hasta que esté afilado. (véase la Fig. 6).

ADVERTENCIAS: Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

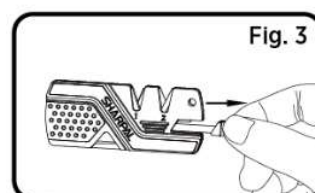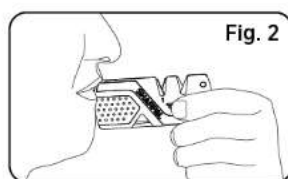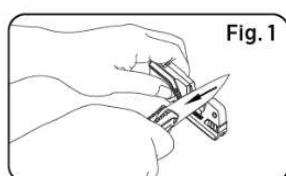

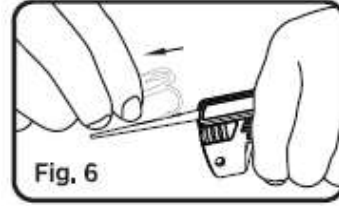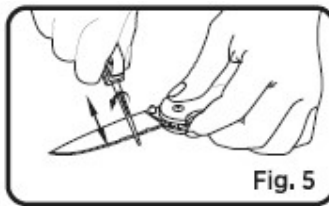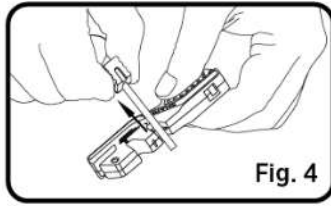

ADVERTENCIAS: Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

*Vea este vídeo de demostración en YouTube:

bit.ly/101Nvideo

O escanee el código QR



*Todos los productos SHARPAL tienen 3 años de garantía a partir de la fecha de compra para defectos en el material y la fabricación con un uso normal; no cubre los daños causados por un uso inadecuado o su alteración. **ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO A UN USO NO INDUSTRIAL Y NO COMERCIAL.** Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.