

6-in-1 KNIFE SHARPENER & SURVIVAL TOOL

KNIFE SHARPENING INSTRUCTION:

1. Hold the sharpener by soft rubber grip on a flat, stable surface. Keep fingers a safe distance from sharpening slots, otherwise injury could occur.
2. Insert blade fully and vertically into appropriate sharpening slot at a 90 degree angle to the sharpener. Gently with light pressure pull the knife blade from heel to tip in direction of indicator arrows. (See Fig. 1)

No. 1 V-Notch slot (Coarse CARBIDE)-Quickly set a new edge

No. 2 V-Notch slot (Fine CERAMIC)-Hone for a smooth finished edge

Note: Light pressure is sufficient when using the knife sharpener. Heavy pressure might cause you to lose control of the knife and could cause possible injury. Carefully and gradually increase pressure until the desired result is realized.

The No. 2 CERAMIC slot is for fine honing of slightly dull blades.

The No. 1 CARBIDE slot is for dull or damaged edge that requires new edge setting. Try to sharpen with No. 2 CERAMIC slot firstly for your valuable knives.

Both No. 1 and No. 2 slot are NOT designed to sharpen a single-beveled blade.

Use No. 2 CERAMIC slot only to sharpen your serrated edge knife.

3. Repeat above action until blade is sharp, always pulling the blade through the sharpening slot from heel to tip, never back and forth.

WHISTLE INSTRUCTION:

Position lips over opening in upper left of product and blow vigorously. (See Fig. 2)

Do NOT cover the air outlet on the top of product.

FIRE STARTER INSTRUCTION:

A fire gives heat for warmth, cooking, and drying clothes, light (including as a signal), smoke as a signal, and psychological comfort.

1. Remove all burnable material from an area several feet across.
2. Place the tinder in the middle of your clearing, on the ground or on a bed of dry twigs if the ground is wet. If snow lies heavily on the ground, build your fire on a "raft" of large dry sticks. Sources of tinder include small dry twigs, dry grass, leaves, pine needles, paper, or anything else that ignites easily.
3. Remove fire stick from the end of the product. (See Fig. 3)
4. Hold the sharpener by soft rubber grip in your left hand and lean it over the tinder. Fully insert the fire stick into No. 1 CARBIDE slot and pull the fire stick quickly through the slot using moderate downward pressure in direction of indicator arrows. (See Fig. 4)

Sparks should come off the fire stick as it scrapes over the crossed carbide blades and fall down to the tinder igniting it.

5. Repeat pulling the fire stick through the slot quickly until the tinder ignites.

Depending on the tinder used, the fire may ignite quickly or take several minutes to light. **Note:** it may take a number of pulls the first time it is used to remove the outer black coating.


SERRATIONS & GUT HOOKS SHARPENING INSTRUCTION: (See Fig. 5)

1. Extend tapered diamond rod. Hold the sharpener and knife as shown.
2. Put end of the rod against the cutting edge of the serration or gut hook. Match grind angle.
3. Push the rod through the serration or gut hook while applying moderate pressure and rolling the rod as you push. Repeat until cutting edge is sharp.
4. Repeat Step 2 and 3 for all serrations or entire gut hook. **Note:** some gut hooks are with double bevel that require sharpening on both sides.
5. Hone the serrations by pulling blade through No. 2 CERAMIC slot.

FISHHOOKS SHARPENING INSTRUCTION:

Insert your fishhook into the groove of tapered diamond rod and slide edge along the groove until sharp. (See Fig. 6)

WARNINGS: This product is not a toy. Keep out of the reach of children.

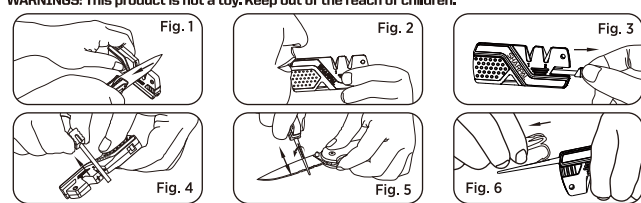

Afilador de cuchillos y herramienta de supervivencia 6 en 1

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE CUCHILLOS:

1. Sostenga el afilador por la zona de agarre de caucho blando sobre una superficie plana y estable. Mantenga los dedos a una distancia segura de las ranuras de afilado, de lo contrario podrían producirse lesiones.
2. Inserte la hoja completamente y de manera vertical en la ranura de afilado apropiada en un ángulo de 90 grados con respecto al afilador. Suavemente y ejerciendo una ligera presión, tire de la hoja del cuchillo de modo que pase por el afilador desde la parte posterior hasta la punta en la dirección que indican las flechas. (véase la Fig. 1).

Ranura en forma de V N.º 1 (hoja de carburo grueso) - Para afilar rápidamente un nuevo filo

Ranura en forma de V N.º 2 (hoja de cerámica fina) - Para afilar un filo con un acabado fino

Nota: Al utilizar el afilador de cuchillos es suficiente aplicar una ligera presión. Si aplica una presión excesiva, podría perder el control del cuchillo y podrían producirse lesiones. Aumente cuidadosamente y de manera gradual la presión hasta que se alcance el resultado deseado.

La ranura de cerámica N.º 2 es para el afilado fino de hojas ligeramente desafiladas. La ranura de carburo N.º 1 es para hojas desafiladas o dañadas en las que hay que crear un nuevo filo. Intente afilar los cuchillos de buena calidad con la ranura de cerámica N.º 2 en primer lugar.

Las ranuras N.º 1 y N.º 2 NO están diseñadas para afilar hojas biseladas en un solo lado.

Utilice únicamente la ranura de cerámica N.º 2 para afilar los cuchillos de filos dentados.

3. Repita la acción anterior hasta que la hoja esté afilada, siempre tirando de la hoja para que pase a través de la ranura de afilado desde la parte posterior hasta la punta, y nunca haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás.

INSTRUCCIONES PARA EL SILBATO:

Coloque los labios sobre la abertura de la parte superior izquierda del producto y sople con fuerza. (véase la Fig. 2).

NO cubra la salida de aire en la parte superior del producto.

INSTRUCCIONES PARA EL ENCEADOR:

El fuego permite entrar en calor, cocinar, secar la ropa, alumbrar (también como señal), emitir humo como señal y también reconforta a nivel psicológico.

1. Retire todos los materiales combustibles que se encuentren en el área a, como mínimo, un metro de diámetro.
2. Coloque la yesca en el centro de la zona despejada en el suelo o, si el suelo está mojado, sobre un lecho de ramas secas. Si hay grandes cantidades de nieve en el suelo, encienda el fuego sobre una pila de grandes ramas secas. La yesca puede constar de pequeñas ramas secas, hierba seca, hojas, agujas de pino, papel o cualquier otro material que prenda fácilmente.
3. Extraiga el encendedor del extremo del producto. (véase la Fig. 3).
4. Sostenga el afilador por el recubrimiento de caucho blando con la mano izquierda y apóyelo sobre la yesca. Introduzca por completo el encendedor en la ranura de carburo N.º 1 y tire rápidamente del encendedor haciendo que pase a través de la ranura mientras aplica una presión descendente moderada en la dirección que indican las flechas. (véase la Fig. 4)
5. Deben saltar chispas del encendedor debido a la fricción con las hojas de carburo cruzadas, que caerán sobre la yesca para encenderla.
6. Vuelva a tirar rápidamente del encendedor a través de la ranura hasta que la yesca prenda. Dependiendo de la yesca utilizada, el fuego se encenderá rápidamente o tardará varios minutos en prender. **Nota:** Es posible que haga falta realizar el movimiento de encendido varias veces la primera vez que se utiliza para eliminar el recubrimiento exterior de color negro.

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE LOS FILLOS DENTADOS Y LOS


CUCHILLOS PARA DESOLLAR: (véase la Fig. 5).

1. Extraiga la chaira de diamante. Sujete el afilador y el cuchillo como se muestra.
2. Coloque el extremo de la chaira contra el filo dentado o el cuchillo para desollar. Colóquelo en el ángulo adecuado.
3. Empuje la chaira a través del filo dentado o del cuchillo para desollar aplicando una presión moderada y girando la chaira a medida que la empuja. Repita este proceso hasta que el filo esté afilado.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todos los dientes de la sierra o la totalidad del cuchillo para desollar. **Nota:** Algunos cuchillos para desollar tienen doble bisel, por lo que requieren que se realice el afilado en ambos lados.
5. Afile los dientes de la sierra tirando de la hoja a través de la ranura de cerámica N.º 2.

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE ANZUELOS:

Inserte el anzuelo en la ranura de la chaira de diamante y deslice el filo a lo largo de la ranura hasta que esté afilado. (véase la Fig. 6).

ADVERTENCIAS: Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

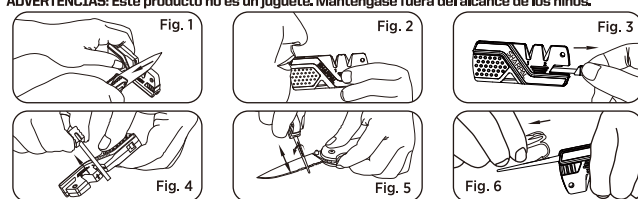

Affûteur de couteaux et outil de survie 6 en 1

INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE DU COUTEAU:

1. Appuyez l'affûteur sur une surface plate et stable en le tenant par la poignée en caoutchouc souple. Gardez les doigts à bonne distance des fentes d'affûtage, sinon vous risquez de vous blesser.
2. Insérez la lame entièrement et à la verticale dans la fente d'affûtage appropriée selon un angle de 90 degrés par rapport à l'affûteur. Doucement et avec une légère pression, tirez la lame du couteau depuis le talon jusqu'à la pointe dans la direction indiquée par les flèches. (Voir la figure 1)
3. Fente en forme de V n.º 1 (CARBURE épais)-Aiguisez rapidement un nouveau bord
4. Fente en forme de V n.º 2 (CERAMIQUE fine)-Aiguisez pour obtenir un bord à finition lisse
5. **Remarque:** Une légère pression est suffisante lorsque vous utilisez l'affûteur de couteaux. Si vous exercez trop de pression, vous risquez de perdre le contrôle du couteau et de vous blesser. Avec précaution, augmentez progressivement la pression jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
6. La fente n.º 2 en CERAMIQUE sert à aiguiser avec précision les lames légèrement émoussées. La fente n.º 1 en CARBURE sert aux bords émoussés ou endommagés qui nécessitent un nouvel affûtage. Essayez d'abord d'affûter les couteaux auxquels vous tenez le plus avec la fente n.º 2 en CERAMIQUE.
7. Les fentes n.º 1 et n.º 2 ne sont PAS conçues pour affûter une lame à biseau unique.
8. Utilisez uniquement la fente n.º 2 en CERAMIQUE pour affûter votre couteau à bord dentelé.
9. Répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que la lame soit aiguisée, en tirant toujours la lame dans la fente d'affûtage du talon à la pointe, jamais d'avant en arrière.

INSTRUCTIONS POUR LE SIFFLET:

Placez les lèvres sur l'ouverture en haut à gauche du produit et soufflez fort. (Voir la figure 2)

Ne couvrez PAS la sortie d'air située sur le dessus du produit.

INSTRUCTIONS POUR L'ALLUME-FEU:

Un feu fournit de la chaleur pour se réchauffer, cuisiner, sécher les vêtements, éclairer

(y compris comme signal), utiliser de la fumée comme signal et pour reconforter.

1. Retirez tous les matériaux combustibles dans une zone de plusieurs mètres.
2. Placez le petit bois au milieu de la zone dégagée, sur le sol ou sur des brindilles sèches si le sol est mouillé. Si le sol est recouvert d'une épaisse couche de neige, installez votre feu sur un « radeau » fait de grandes branches sèches. Les sources de petit bois incluent les petites brindilles sèches, l'herbe sèche, les feuilles, les aiguilles de pin, le papier ou toute autre chose brûlant facilement.
3. Retirez le bâtonnet allume-feu de l'extrémité du produit. (Voir la figure 3)
4. Tenez l'affûteur par la poignée en caoutchouc souple dans votre main gauche et penchez-le au-dessus du petit bois. Insérez entièrement le bâtonnet allume-feu dans la fente n.º 1 en CARBURE et tirez rapidement le bâtonnet allume-feu dans la fente avec une pression descendante moyenne en respectant la direction indiquée par les flèches. (Voir la figure 4)
5. En principe, des étincelles doivent jaillir du bâtonnet allume-feu lorsqu'il racle sur les lames croisées en carbure, puis tomber sur le petit bois et l'allumer.
6. Si la fente n.º 1 en CARBURE ne fonctionne pas, essayez la fente n.º 2 en CERAMIQUE.
7. Selon le petit bois utilisé, le feu peut démarrer rapidement ou nécessiter plusieurs minutes. **Remarque:** lors de la première utilisation, il se peut que vous deviez tirer plusieurs fois pour retirer le revêtement extérieur noir.

INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE POUR LES DENTELURES ET LES

CROCHETS D'ÉVIScéRATION: (Voir la figure 5)

1. Déployez la lige conique diamantée. Tenez l'affûteur et le couteau comme indiqué.
2. Placez l'extrémité de la lige contre le bord tranchant de la dentelure ou du crochet d'éviscération. Faites correspondre à l'angle d'affûtage.
3. Poussez la lige dans la dentelure ou le crochet d'éviscération tout en appliquant une pression modérée et en faisant rouler la lige lorsque vous poussez.
4. Répétez l'opération jusqu'à ce que le bord tranchant soit aiguisé.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les dentelures ou l'ensemble du crochet d'éviscération. **Remarque:** certains crochets d'éviscération comportent un double biseau qui doit être affûté des deux côtés.
6. Aiguisez les dentelures en tirant la lame dans la fente n.º 2 en CERAMIQUE.

INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE POUR LES HAMEÇONS:

Insérez votre hameçon dans la rainure de la lige conique diamantée et faites glisser le bord le long de la rainure jusqu'à ce qu'il soit aiguisé. (Voir la figure 6)

AVERTISSEMENTS: Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.