



# Benutzerhandbuch

Artikel Nr. 191H

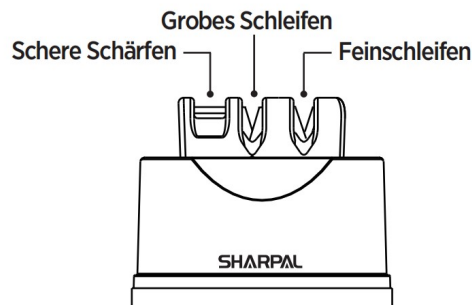


## VOR DEM SCHÄRFEN:


Platzieren Sie den Schärfen auf einer ebenen Oberfläche. (Siehe Fig. 1)

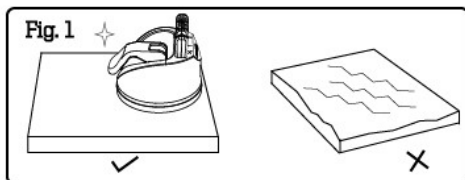

Platzieren Sie den Schärfen während des Schärfens so nah wie möglich an der Tischkante, um zu verhindern, dass der Schärfen und der Tisch durch Messer oder Scheren geschnitten werden. (Siehe Fig. 2)

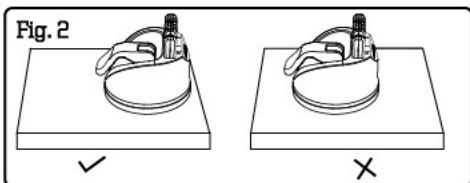

Drücken Sie den schwarzen Hebel nach unten, um den Saugnapf an der Oberfläche zu befestigen. Wenn Sie mit dem Schärfer fertig sind, ziehen Sie den Hebel nach oben, wodurch der Schärfen vom Tisch getrennt wird. (Siehe Fig. 3)

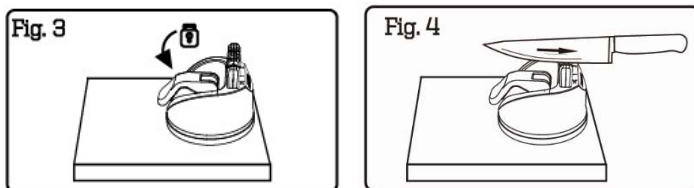

## ANLEITUNG ZUM MESSERSCHÄRFEN:

„Messer“ schließt hier alle Messer mit beidseitig geschliffener Schneide ein. Dieser Schärfen ist nicht für Messer mit einseitig geschliffener Schneide geeignet.

1. Führen Sie die Klinge vollständig und senkrecht in den entsprechenden Schärfeschlitz ein, und zwar in einem 90-Grad-Winkel zum Schärfen. **Ziehen Sie die Messerklinge mit leichtem Druck vom Schaft bis zur Spitze in Richtung der Anzeigepfeile.** (Siehe Fig. 4)

Nr. 1 V-förmiger Schlitz (Grober HARMTELL) - Schnelles Schärfer einer neuen Kante


Nr. 2 V-förmiger Schlitz (Fein-KERAMIK) - Abschleifen für eine glatte Kante

**Hinweis:** Bei der Verwendung des Messerschärfers ist ein leichter Druck ausreichend. Ein starker Druck könnte dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Messer verlieren und mögliche Verletzungen verursachen. Erhöhen Sie den Druck vorsichtig und allmählich, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Der KERAMIK-Schlitz Nr. 2 ist für den Feinschliff einer leicht stumpfen Kante. Der HARMTELL-Schlitz Nr. 1 ist für eine stumpfe oder beschädigte Kante, die eine neue Kantenschärfung benötigt. Versuchen Sie bei wertvollen Messern

zuerst, mit dem KERAMIK-Schlitz Nr. 2 zu schärfen.

Verwenden Sie nur den KERAMIK-SchärfSchlitz Nr. 2 zum schärfen für Ihr gezacktes (Wellenschliff) Messer. (Siehe Fig. 5)

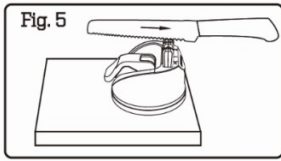


2. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, bis die Klinge scharf ist. **Ziehen Sie die Klinge immer vom Schaft bis zur Spitze durch den Schärfeschlitz und niemals hin und her.**

#### ANLEITUNG ZUM SCHERENSCHÄRFEN:

**Hinweis:** Die Klingen von Scheren sind einseitig geschliffen. Schärfen Sie daher nur die Seite jeder Klinge, die eine abgeschrägte Kante hat.

Öffnen Sie Ihre Schere und legen Sie die zu schärfende Kante der abgeschrägten Seite einer Klinge über die Hartmetall-Schärfklinge, die sich über dem Scherensymbol befindet. Legen Sie die geöffnete Scherenklinge ganz an die horizontale Hartmetall-Schärfklinge an und achten Sie dabei darauf, dass die Scherenklinge so angewinkelt ist, dass die abgeschrägte Seite der Scherenklinge ganz an der horizontalen Hartmetall-Schärfklinge anliegt.

1. **Ziehen Sie die Klinge mit leichtem Druck in Pfeilrichtung** nach unten durch den Schärfen, wobei Sie dem voreingestellten Winkel an der Schere folgen. (Siehe Fig. 6) Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis Sie eine scharfe Kante erhalten. Dies kann mehrere Durchgänge erfordern und Sie müssen während dieses Vorgangs eventuell den Druck erhöhen. **Drücken Sie die Scherenklinge nicht über die Schärfeklinge.**
2. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die zweite Scherenklinge.
3. Nach dem Schärfen der Scherenkante sind an den geschliffenen Kanten der Klingen bestimmte grobe Metallgrate vorhanden. Diese Grate können schnell entfernt werden, indem die Schere wieder zusammengesetzt und einige Male geöffnet und geschlossen wird.

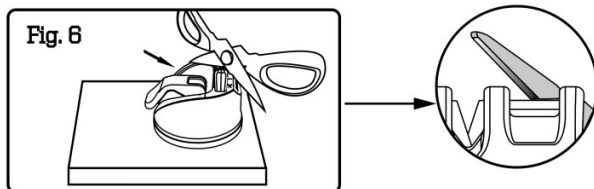

#### WARTUNG:

1. Reinigen Sie das Äußere mit einem feuchten weichen Tuch.
2. Es ist kein Öl oder eine andere schmierende Flüssigkeit erforderlich.

**VORSICHT:** Es wird empfohlen, beim Schärfen einer Klinge mit diesem Produkt Handschuhe zu tragen. Die freie Hand muss während der Benutzung nicht auf dem Schärfen gehalten werden.

**WARNUNGEN:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

\*Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an:

[bit.ly/191video](https://bit.ly/191video)

Oder scannen Sie den QR-Code



**\*Wenn Sie das Benutzerhandbuch auf Spanisch und Französisch lesen möchten, besuchen Sie bitte die SHARPAL-Website, um es herunterzuladen.**

[www.sharpal.com](http://www.sharpal.com)

**\*Jedes SHARPAL Produkt ist für 3 Jahre ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).**