Bruksanvisning

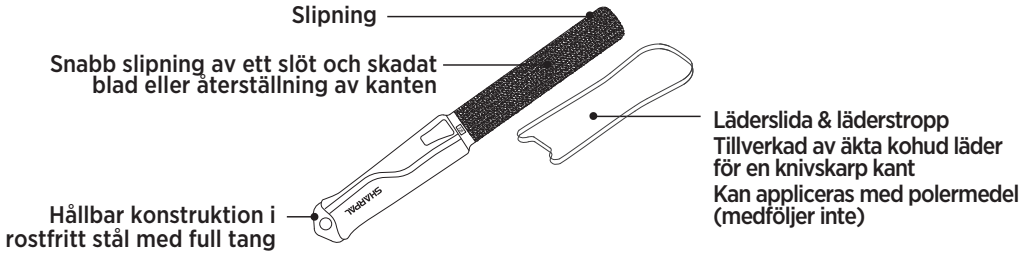

SLIPNINGSINSTRUKTIONER:

1. Välj lämplig diamantsida baserat på skicket på ditt blad.
Grov 325 grit (45 mikron) - Snabbslipning av det slöa och skadade bladet eller återställ eggen på ditt knivblad eller verktyg.
Extra fin 1200 grit (12 mikron) – Honing
2. Placera bladet på hälen på diamantsliparen i önskad slipvinkel och **SKÖD** bladet **BORT** från dig som om du försöker skära en tunn skiva från toppen av diamantytan. Skjut knivbladet över skärpan när du trycker för att slipa eggen hela vägen ut till bladets spets (se Fig. 1). Upprepa detta PUSHING-slag flera gånger. Kom ihåg att hålla vinkeln när du trycker och försök att behålla en konsekvent skärpningsvinkel med varje slag. Detta är nyckeln till att få den skarpaste skärkanten.
3. Slipa nu den andra sidan av bladet genom att placera bladet på änden av diamantsliparen. **DRAG** bladet **MOT** du gillar att du försöker skära en tunn skiva från toppen av diamantytan. När du drar bladet längs diamantsliparen, drar du bladet över sliparen för att slipa hela skäreggen. Låt spetsen lossna från kanten på diamantsliparen. (Se Fig. 2) Upprepa detta DRAG-slag samma antal gånger som du gjorde på motsatt sida av bladet och försök att bibehålla en konsekvent skärpningsvinkel med varje slag.
4. Fortsätt att slipa båda sidorna av bladet tills du känner att bladet är riktigt skarpt. Om du började med sidan Coarse 325 grit (45 mikron), gå över till sidan 1200 grit (12 mikron) och upprepa slipningen. Om ditt knivblad eller dina verktyg som ska slipas bara behöver en justering eller en avpassad kant, använd endast sidan med 1200 grit (12 mikron).
5. Rengör diamantytan grundligt med vatten efter användning och använd en nylonskrubbborste för att rengöra ytan efter några gånger användning. Detta kommer att avlägsna metallpartiklar som fastnar på diamantytan under slipningen. **Håll alltid torrt när du förvarar diamant-slipmaskinen.**

INSTRUKTIONER FÖR OMJUSTERING OCH POLERING:

Bladet kommer att ha en liten grad efter varje användning eller slipning. Läderremmen är det perfekta verktyget för att justera den mycket fina kanten på bladet och polera bladets yta.
1. En hand håller BUDDYGUARD® med läderfodral på. Applicera blandningen på den grova sidan av lädret om du vill polera och finslipa kanten till en högre nivå. (Komponent ingår INTE i denna produkt)
2. Placera bladet på den grova sidan av läderhöljet mot skärpans handtag i en vinkel på cirka 20°. Skärkanten ska vara mot handtaget. Med lätt tryck SKÖD bladet BORTA från dig över ytan under läderslidans längd – med början vid hälen på kniven och slutar vid spetsen. (Se Fig. 3)
3. När du når toppen av läderhöljet, vänd på bladet för att strapa den andra sidan av bladet. Skäreggen ska vara riktad mot toppen av läderslidan och justera vinkeln genom att höja knivryggen runt 20°. DRAG knivbladet MOT handtaget över lädret för att strapa hela skäreggen. (Se Fig. 4)
4. Vänd båda sidorna tills önskad kant har uppnåtts.
VARNING: Skärpning är en i sig farlig aktivitet. Var uppmärksam och försök aldrig skärpa dig om du inte har full kontroll över dina mentala och fysiska faciliteter.

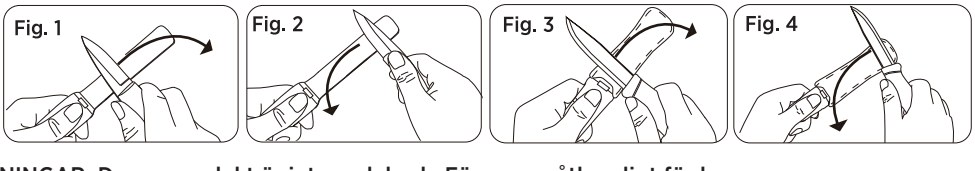

VARNINGAR: Denna produkt är inte en leksak. Förvaras oåtkomligt för barn.

- Se den relaterade demovideon på YouTube: **bit.ly/127-Video**
  Eller skanna QR-koden
- SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och utförande i **3 år** från inköpsdatum. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och naturlig minskning av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom är garantin endast giltig för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till **warranty@sharpal.com.**