

Gebruikershandleiding

RONDE STAAF VOOR HET SLIJPEN VAN GLADDE SNIJRANDEN:

1. Houd het lemmet tegen de ronde slijpstaaf in de door de messenfabrikant aanbevolen hoek.
2. Begin bij de hiel van het lemmet en de punt van de ronde slijpstaaf. Trek het lemmet omlaag en naar u toe langs één kant van de slijpstaaf, met een lichte boogbeweging zoals weergegeven in Fig. 1. (Zie Fig. 1 & 2)
3. Herhaal deze beweging aan de andere kant van de slijpstaaf. (Zie Fig. 3 & 4)
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het mes scherp is. Maak altijd afwisselende halen met het mes langs de slijper en oefen daarbij passende druk uit.

Opmerking: Houd tijdens de gehele slijpbeweging altijd dezelfde hoek aan en slijp de volledige lengte van het lemmet. Maak aan beide zijden van het lemmet altijd hetzelfde aantal halen om een gelijkmatige snijrand te behouden. De snelheid van het proces heeft geen invloed op het resultaat.

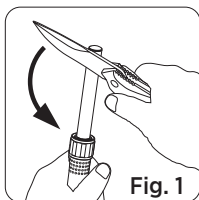


Fig. 1

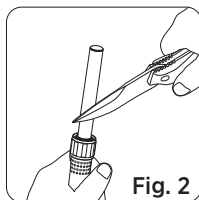


Fig. 2

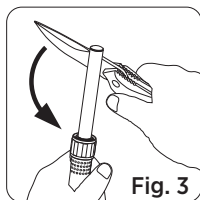


Fig. 3

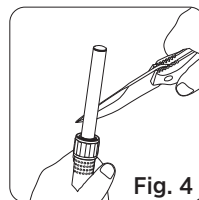


Fig. 4

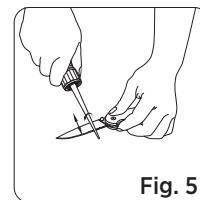


Fig. 5

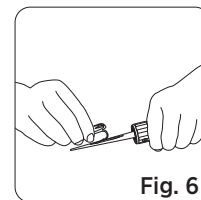


Fig. 6

CONISCHE STAAF VOOR HET SLIJPEN VAN KARTELS EN DARMHAKEN: (Zie Fig. 5)

1. Houd de conische staaf en het mes vast zoals weergegeven. Plaats het uiteinde van de staaf tegen de snijrand van de kartel of darmhaak. Volg de bestaande slijphoek.
2. Duw de staaf door de kartel of darmhaak terwijl u matige druk uitoefent en de staaf licht draait tijdens het duwen. Herhaal dit totdat de snijrand scherp is.
3. Herhaal stap 1 en 2 voor alle kartels of voor de volledige darmhaak. Opmerking: sommige darmhaken hebben een dubbele snijrand en moeten aan beide zijden worden geslepen.

GROEF IN DE CONISCHE STAAF VOOR HET SLIJPEN VAN VISHAKEN: (Zie Fig. 6)

Plaats de vishaak in de groef van de conische diamantstaaf en schuif de snijrand langs de groef totdat deze scherp is.

LET OP: Slijpen is van nature een gevaarlijke activiteit. Blijf alert en probeer nooit te slijpen als u niet volledig over uw mentale en fysieke vermogens beschikt.

WAARSCHUWINGEN: Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.

- Bekijk de demovideo op YouTube: bit.ly/178NVideo
Of scan de QR-code
- SHARPAL-producten zijn gedurende **3 jaar** vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of wijzigingen, normale slijtage en de natuurlijke vermindering van verbruiksartikelen door regelmatig gebruik. Daarnaast is de garantie alleen geldig voor niet-industrieel en niet-commercieel gebruik. Als u een garantiereclame wilt indienen, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of stuur rechtstreeks een e-mail naar warranty@sharpal.com.

