


Bruksanvisning


Användning av slipvinkelguiden Den medföljande slipvinkelguiden hjälper nybörjare att hålla en konsekvent slipvinkel. Den sitter stadigt på plats och rör sig **inte** tillsammans med kniven, vilket gör den idealisk för att lära sig korrekt slipteknik, utveckla muskelminne och förfina slipfärdigheter. Om du har erfarenhet av slipning kan du välja att använda stenen utan guiden.

Vanliga slipvinklar:

- Fällknivar: 20° per sida
- Jaktknivar: 25° per sida
- Fileknivar: 17° per sida
- Taktiska knivar: 25° per sida
- Europeiska/amerikanska köksknivar: 20° per sida
- Asiatiska köksknivar: 14° eller 17° per sida

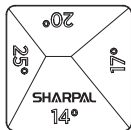

Obs: Rådgör med knivtillverkaren eller en kunnig knivbutik för att fastställa den exakta vinkel som är lämplig för din kniv.

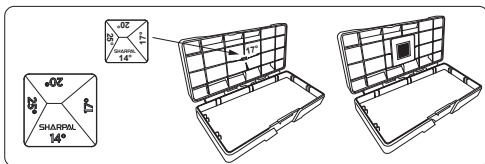


ANVÄNDNING

1. Välj rätt sida av diamantslipstenen beroende på knivens skick.

Artikel nummer	Mått	Kornstorlek	Mikron	Användning
156N	152 mm x 63 mm	Grov 325	45	Återställer slöa eggar
		Extra fin 1200	12	Bryning för en rakbladsvass finish
162N	203 mm x 76 mm	Grov 325	45	Återställer slöa eggar
		Extra fin 1200	12	Bryning för en rakbladsvass finish
163N	203 mm x 76 mm	Extra grov 220	60	Reparera kraftigt skadade eggar
		Fin 600	25	Jämnar ut eggen och förbättrar skärpan

2. Sliptekniker:

- En vanlig metod är tekniken med **alternerande drag**, där du slipar ena sidan av bladet och sedan den andra för att uppnå en jämn och vass egg, som visas i figurerna nedan.
- Ett annat tillvägagångssätt är **slipning på en enda sida**, där du slipar ena sidan helt innan du byter till den andra.
- Om du har en föredragen slipmetod kan du använda den som fungerar bäst för dig, så länge du behåller en stabil vinkel och jämna drag.
- Använd **lätt tryck** under slipningen för att förlänga diamantytans livslängd.
- Om du börjar med den grövre sidan, avsluta med den finare sidan för en välpolerad egg.
- Om knivbladet eller verktyget som ska slipas endast behöver en lätt uppräschning eller kantjustering, använd endast sidan med kornstorlek 1200 (12 mikron).

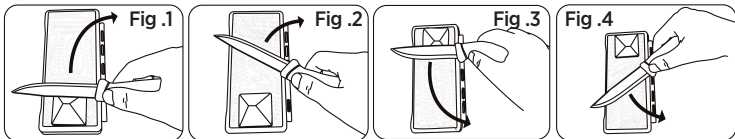

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Efter slipning, torka av stenen med en torr pappershandduk.
- Om metallspån samlas på ytan, rengör den med ett suddgummi eller en nylonborste.
- Förvara slipstenen på en torr plats för att förhindra oxidation av metallpartiklar som finns kvar på ytan.

VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

Varför känns min diamantsten aggressiv i början men blir jämnare med tiden? Slits den för snabbt?

Detta är helt normalt! Den grova ytan slipar aggressivt i början. Med användning blir ytan jämnare och exponerar fler diamanter för konsekvent prestanda. Inslipningsperioden varierar men kräver vanligtvis flera användningar. Stenen slits inte – den anpassar sig för långvarig användning.

Varför bör jag ofta rengöra metallspån från diamantstenen och kniven under slipning?

Metallspån kan täppa till diamantytan och samlas på kniven, vilket påverkar slipresultatet. Regelbunden rengöring hjälper till att bibehålla optimal prestanda, förbättrar effektiviteten och förlänger diamantstens livslängd.

Behövs vatten eller olja vid slipning?

Slipa torrt. Varken vatten eller olja behövs. Om du ändå föredrar att använda vatten eller olja, rengör och torka ytan noggrant direkt efter slipningen.

Varför uppstår mörka märken på stenen efter slipning?

De mörka områdena är intorkade rester från slipningen och inte ett tecken på diamantslitage. De påverkar inte prestandan och kan lämnas kvar. För mindre märken, använd ett suddgummi. För svåra fläckar, rengör med Bar Keepers Friend och låt stenen lufttorka helt.

Ska jag använda högt tryck vid slipning?

Nej. För högt tryck kan påskynda slitaget av diamantytan. Använd lätt tryck för effektiv slipning och längre livslängd.

Hur länge håller slipstenen?

Livslängden beror på användning och underhåll. Med rätt skötsel kan den hålla i många år, även vid regelbunden slipning (3–4 gånger per vecka). Lätt tryck och regelbunden rengöring förbättrar hållbarheten.

Vad orsakar rost på stenen och hur kan jag ta bort den?

Basen på denna produkt är tillverkad av **rostfritt stål** och rostar inte. Eventuell rost orsakas av järnpartiklar som lämnas kvar på ytan och oxiderar om de inte rengörs. Använd Bar Keepers Friend-pulver och se till att stenen lufttorkar helt efter rengöring.

Hur rengör jag diamantstenen?

Använd en torr pappershandduk för att ta bort smuts. Om ytan är igensatt, rengör den med ett suddgummi eller en nylonborste för att återställa prestandan.

Varför uppstår repor på ytan efter slipning?

Repor är normala tecken på användning och påverkar inte diamantstens prestanda. Diamantskiktet förblir intakt, så slipförmågan är fortsatt lika effektiv.

Stenen jag fick har små gropar på de kortare sidorna. Är detta normalt?

Ja, detta är normalt. Groparna orsakas av klämmor som används under elektropläteringsprocessen och är inte ett tecken på defekter eller tidigare användning.

- Titta på dess demovideo på YouTube: bit.ly/diamond-stone Eller skanna QR-koden

- Varje SHARPAL-produkt garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel vid normalt slitage i 3 år från inköpsdatumet, med undantag för skador som orsakats av felaktig användning eller ändring. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR ICKE-INDUSTRIELL ELLER ICKE-KOMMERSELL ANVÄNDNING. Om du vill göra ett garantianspråk kan du kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

